



产品使用说明书 >>



红外人体探测器

瓯宝安防科技股份有限公司

● 产品概况



红外人体探测器




背面

产品特点:

- 1.支持IEEE802.11b/g/n
- 2.通过APP客户端，可进行远程监控和管理。
- 3.在布防状态下，当探测到警戒区域内移动物体时，报警信息可第一时间发送到APP端，且能与我司智能家居设备进行联动。
- 4.用无线传输方式报警，反应迅速，抗干扰能力强，误报率低；
- 5.探测角度可自由调节，探测范围广，且调节方便快捷。
- 6.外观设计小巧，美观时尚，符合家居装修的各种风格。
- 7.外壳选用高冲击及耐高温材料，兼顾、耐用。

● 安装说明

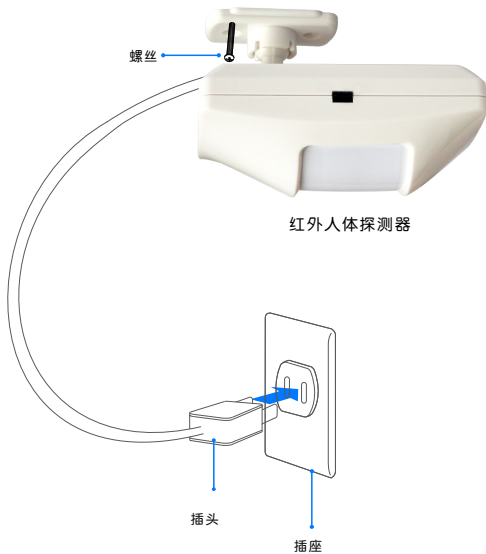

红外探测器安装示意图

● 包装清单

名 称	数 量
主 机	1
拉丝钉	1
说明书	1
服务卡	1

● 技术参数

额定电压：	AC ~ 220v
待机功率/待机电流：	<3.5mA
MTBF：	6000h@25°C
通信协议：	IEEE 802.11b/g/n
探测范围：	<6米
探测速度：	0.2 ~ 3.5m/s
高度范围：	2.3-5米
电源参数：	AC 85-264V 50HZ
外形尺寸：	58mm*107mm*42mm
材质颜色：	PC+ABS, 白色
阻燃等级：	UL94 V-2
工作环境温度：	-10°C ~ 55°C
工作环境湿度：	≤95%RH (不凝结)
探测角度：	120°
旋转角度：	120°

● 设备配置

1 安装软件



扫描二维码，下载
安装APP软件



登录官网www.ob-home.com
点击下载安装APP软件。

2 注册用户



< 注 册

 **欢迎注册**
瓯宝智能家居

用户名: 4-20个字母、数字组合

登陆密码: 4-20个字符、区分大小写

确认密码:

手机号:

请选择手机所在国家

请输入手机号码

获取验证码

验证码:

登录官网www.ob-home.com，点击右上角注册账户；
或打开app点击右上角注册。

3 用户登录



1. 进入手机APP登录界面，输入用户账号及密码，点击“登录”。
2. 登陆成功后点击“设置”，打开“标准显示模式”，主菜单即显示已配置的所有设备。

4 设备配置



配置：按一下“配置键”直至蓝色WIFI指示灯闪烁，松开按键，设备进入配置状态。

升级：长按“配置键”10秒，自动升级。

5 添加设备



1. 进入手机APP，点击界面下的“设置”

2. 点击“添加设备”

5.1 网络配置



1. 输入所在区域的WIFI账号、密码(手机网跟搜索设备网必须一致)
2. 点击“搜索设备”。(设备配置成功后蓝灯常亮)

5.2 添加设备位置



搜索设备成功后，“设备”选择框自动跳转至“红外探测”，点击“下一步”跳转至“位置”，输入设备位置名称如“红外探测器”，点击“完成”，设备位置添加成功。

5.3 位置信息



1. 返回“家居”控制界面，选择“红外探测”；
2. 所有此类“红外探测”子菜单内均可添加多个设备，添加完成后，在“红外探测”子菜单内正上方左右滑动，选择所需控制的设备，即可进行操控。

● 更多设置

在APP主界面点击“设置”，进入管理平台，进行更多设置；也可进入www.ob-home.com 官网，登录账户进行更多设置。

1.1 模式设置

管理平台

← 管理中心 Language

我的成员	添加成员	我的设备
我的模式	添加模式	我的时间
添加时间	我的资料	修改密码
用户管理	退出管理	

添加模式

模式名称： 1-18个字符

设备开：

- ☐ 平移窗 ☐ 闭门器 ☐ 会议室窗帘 ☐ 水浸报警器
- ☐ 煤气报警器 ☐ 办公桌插头 ☐ 移动插座
- ☐ 国标插座 ☐ 零火开关 ☐ 会议室开关 ☐ 指纹锁
- ☐ 测试 ☐ 单火测试 ☐ 测试1 ☐ 日光灯测试
- ☐ 卷帘 ☐ 电视 ☐ 七彩灯 ☐ 机顶盒 ☐ 单火开关
- ☐ 红外探测 ☐ 美版插座 ☐ 会议室空调 ☐ 123

选择“添加模式”，用户自定义编辑好模式名称、勾选要控制的设备并选择设备状态后保存。

在APP“设置”界面“更新模式信息”后返回控制界面，点击左上角“个人中心”按钮，即可在“模式选择”中一键启用智能生活模式。

1.2 时间设置

←

管理平台

管理中心

Language

我的成员	添加成员	我的设备
我的模式	添加模式	我的时间
添加时间	我的资料	修改密码
用户管理	退出管理	

添加时间

时间名称：

1-18个字符

添加设备：

☐ 平移窗

☐ 闭门器

☐ 会议室窗帘

☐ 水浸报警器

☐ 煤气报警器

☐ 办公桌插头

☐ 移动插座

☐ 国标插座

☐ 零火开关

☐ 会议室开关

☐ 指纹锁

☐ 测试

☐ 单火测试

☐ 测试1

☐ 日光灯测试

☐ 卷帘

☐ 电视

☐ 七彩灯

☐ 机顶盒

☐ 单火开关

☐ 红外探测

☐ 美版插座


☐ 会议室空调

☐ 123

选择“添加时间”，用户自定义编辑好时间名称、添加与时间相关的设备、启用日期及时间点，并选择设备状态后保存，所选设备即可实现定时功能。

● 注意事项

1. 正常工作情况下，【报警指示灯】不闪烁；撤防状态下，一旦有移动物体进入探测区，【报警指示灯】呈红色闪烁，不向移动智能终端告警；设防状态下，一旦有移动物体进入探测区，【报警指示灯】呈红色闪烁，同时向移动智能终端发出报警信息。
2. 正常工作情况下，【Wi-Fi状态指示灯】常亮，指示Wi-Fi连接状态正常；【Wi-Fi状态指示灯】慢闪，指示Wi-Fi连接断开；【Wi-Fi状态指示灯】快闪，指示设备进入配置状态；
3. 本产品安装高度须按照说明书规定的范围，以免安装过高或者过低，影响探测角度和探测距离。
4. 本产品需放置在远离空调、冰箱、火炉等空气温度变化敏感的地方。
5. 本产品的探测范围内不得放置隔屏、家具和大型盆景等隔离物。
6. 本产品不宜正对窗户，以免窗外的热气流扰动和人员走动引起误报。若本产品安装在窗户附近，建议将窗帘拉上。
7. 本产品需定期进行例行试验，发现故障并及时排除，以免有盗情不报警。
8. 本产品切勿跌落、撞击，以免损坏内部器件。
9. 请勿擅自拆卸或改装本产品及其配件。
10. 若本产品发生故障，非专业人员不得打开本产品，应送到当地维修点进行维修，或直接与我司客服联系。



瓯宝安防科技股份有限公司

邮编：323006

电话：0578-2199999

官网：www.ob-home.com

地址：浙江省丽水市莲都区碧湖产业区碧兴街809号